Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-2014 и ГОСТ19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течении 18 месяцев.

- С претензиями по комплектации и качеству деталей, фурнитуры обращаться в магазин, где приобреталась мебель.
- Претензии рассматриваются только при наличии кассового и товарного чеков на приобретенную мебель с обязательным приложением:
 - претензия (в письменном виде)
 - фотографии (цифровые), имеющие дату проведения съемки и позволяющие идентифицировать товар и выявленный недостаток
 - фотография бирки (ярлыка) на товар находящийся внутри упаковки изделий
 - фотографии внешнего вида упаковки товара
 - фотографии дефекта (крупный план)
 - фотография внешнего вида изделия
 - видеосъёмка (по возможности)
- За механическое повреждение, возникшее при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- Ввиду совершенствования технологий, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного изделия, т. к. предприятие постоянно работает над улучшением производимой продукции.
- Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки самовывозом, производятся за дополнительную оплату.
- Для предотвращения скрипа металлического каркаса, необходимо смазать замок механизма трансформации машинным маслом (рекомендация завода изготовителя).
- Эксплуатация кровати без матраца ЗАПРЕЩАЕТСЯ!




























Максимально допустимую нагрузку на спальное место смотреть в паспорте ортопедического основания или подъемного механизма, в зависимости от приобретенной модели изделия.

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит многие годы.

Благодарим Вас за выбор мебели, выпускаемой мебельной фирмой ООО "Вектор - M".

ООО «Вектор - М»

Инструкция по сборке *Кровать « Липа »*

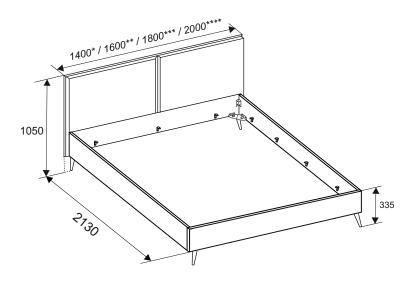

ВАРИАНТ НАПОЛНЕНИЯ

ортопедическое основание (с размерностью)



Тип размерности изделия

(*) - кровать **1,2** х 2,0

(**) - кровать **1,4** x 2,0

(***) - кровать **1,6** х 2,0

(****) - кровать **1,8** x 2, 0

Проверьте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ.

- 1. Для удобства рекомендуем производить сборку изделия вдвоем.
- 2. Для сборки необходимо иметь отвертки с крестообразным и прямым шлицем, ключ на 10/13.
- 3. Внимательно изучите эскиз и инструкцию по сборке.
- 4. Проверьте наличие деталей и фурнитуры в соответствии с комплектациями (см. "Комплектация деталей" и "Комплектация фурнитуры").
- 5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1,2,3 и т.д.) для качественного результата сборки.
- Во избежание повреждения деталей сборку необходимо производить аккуратно на упаковочной бумаге.
- 7. Всю крепежную фурнитуру закручивать по часовой стрелке.
- 8. При использовании шурупов, болтов и винтов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- **9. Внимание!** Если Вы не уверены в том, что сможете самостоятельно собрать данную модель, то следует обратиться за помощью к специалистам компании.
- 10. Внимание! схема сборки является универсальной для всех типов размеров модели. При сборке каркаса обращать внимание на маркировку деталей по типу размерности изделия в перечне «Комплектация деталей». Царги каркаса являются универсальными под разные наполнения, поэтому имеют дополнительные отверстия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ:

№ поз.	Наименование	к-во		Размер деталей, мм			
1	Царга боковая лев/прав (в сборе)	2	185	2020			
2	Спинка головная (в сборе)	1	900	1400	1600	1800	2000
3	Царга передняя (в сборе)	1	185	1300	1500	1700	1900
				1,2м	1,4м	1,6м	1,8м
				тип размерности изделия			

КОМПЛЕКТАЦИЯ ФУРНИТУРЫ:

1 Ножка Н-150мм мет. 6-461	2 Уголок 420	3 Кронштейн 571	4 Винт 6х20 сфера	5 Винт 8х20 сфера
	0000		P	E
∪ 4 шт.	4 шт.	4 шт.	44 шт.	24 шт.
6 Нога 220мм	7 Наклейка	8 Уголок 292	9 Шайба M8	10 Гайка М8
(болт в комплекте)	войлочная		0	0
₩ 1 шт.	14 шт.	14 шт.	8 шт.	8 шт.

ВНИМАНИЕ !! Выбранная вами модель включает в себя дополнительную опцию, которая *приобретается отдельно* от каркаса изделия: 1) Ортопедическая решетка (*без подъемника*) - *OPT*


	-		1,2м	1,4м	1,6м	1,8м
Ортопед - <i>ОРТ</i>	1	2000	1200	1400	1600	1800
Вариант наполнения	Вариант наполнения к-во Размер РАМЫ РЕШЕТКИ, мм					

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА МАТРАСА -<u>БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ</u>

cmp. 2

9. Установка ортопедического основания.

- Установить в каркас кровати ортопедическое основание на уголки 8, зазор между внутренними стенками корпуса кровати и решёткой должен быть одинаковым.

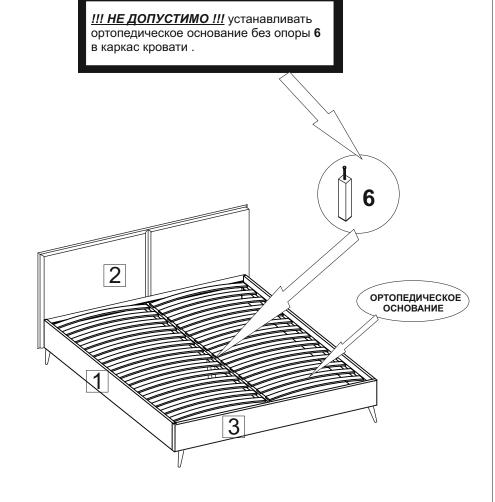

cmp.



8. Собрать ортопедическое основание, согласно инструкции, идущей в комплекте от производителя. Затем установить опору 6.

Ортопедическое основание

основание

основание

с опорой

стр. 6

